

—TR7—

***Vor der Montage des Kontrollers ist die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen***


- Zur Sicherstellung der entsprechenden Kommunikation mit möglichst vielen Komponenten des Systems EXALUS HOME ist die Steuereinheit TR7 möglichst nahe des zentralen Gebäudeteils zu montieren. Die Reichweite der Steuereinheit in solchen Objekten als Wohnungen/ Häuser kann wegen der bestehenden Hindernisse wie Wände, Decken usw. beschränkt sein.

<b>Funksignal dämpfende Materialien</b>	
Holz, Gipsplatten	0-10%
Ziegel, Spanplatte	5-35%
Stahlbeton	10-90%
Metall, Aluminium	90-100%

- Die Steuereinheit TR7 darf weder in den Metallgehäusen oder Schaltanlagen noch in der Nähe von Anlagen, die große elektromagnetische Störungen emittieren.
- Um den Fernzugriff zu ermöglichen, muss die Steuereinheit TR7 zwingend am Router angeschlossen sein. Der Router muss automatisch die IP-Adressen zuordnen (entsperres DHCP). Die Steuereinheit ist an einen freien LAN-Port anzuschließen.
- Zur Inbetriebnahme und Benutzung der Steuereinheit TR7 ist der Internetzugang erforderlich.

# INBETRIEBNAHME DER STEUEREINHEIT:

1. Die Steuereinheit TR7 an den freien LAN-Port des Routers mit einem standardmäßigem Netzwerkkabel UTP/FTP (im Lieferumfang der Steuereinheit enthalten) anzuschließen.
2. Den USB-Typ-B-Stecker des Netzteils an entsprechende Steckdose anschließen „5 VDC“ der Steuereinheit TR7 (ein entsprechender USB-Kabel und Netzteil sind im Lieferumfang der Steuereinheit enthalten).
3. Das Netzteil an 230-VAC-Netz anzuschließen.
4. Mindestens 2 Minuten abwarten bis die Steuereinheit eingeschaltet und die IP-Adresse durch den Router zugeordnet wird. Die Betriebsbereitschaft wird mit dem Leuchten von LEDs signalisiert.
  - Rot – Kommunikation mit der Service nicht vorhanden
  - Gelb – Versuch der Verbindungsherstellung
  - Türkis – die Anlage ist regelrecht verbunden
5. Die kostenlose App EXALUS HOME (GooglePlay, AppStore) auf Mobilgerät herunterladen und installieren.
6. Um auf die Steuereinheit TR7 zugreifen zu können, ist in der App EXALUS HOME auf dem Mobilgerät oder mit einem Internetbrowser (<https://app.tr7.pl>) einzuloggen und anschließend den QR-Code einzuscannen oder die Seriennummer der Anlage sowie PIN einzugeben, die am Unterteil der Anlage angebracht sind.

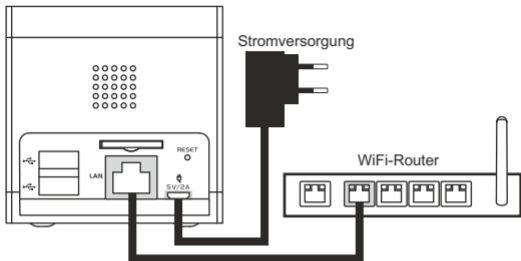

App-URL:  
<https://app.tr7.pl>

Wie kann man sich einloggen?  
Durch QR-Code auf der Verpackung oder am Unterteil  
der Steuereinheit.

Login: `installator@installator`  
Passwort besteht aus Seriennummer und PIN,  
groß- und zusammengeschrieben.